


## Gerador

**BD-2500 CF-E**  
**BD-4000 CF-E**  
**BD-6500 CF-E**  
**BD-6500 CFES**

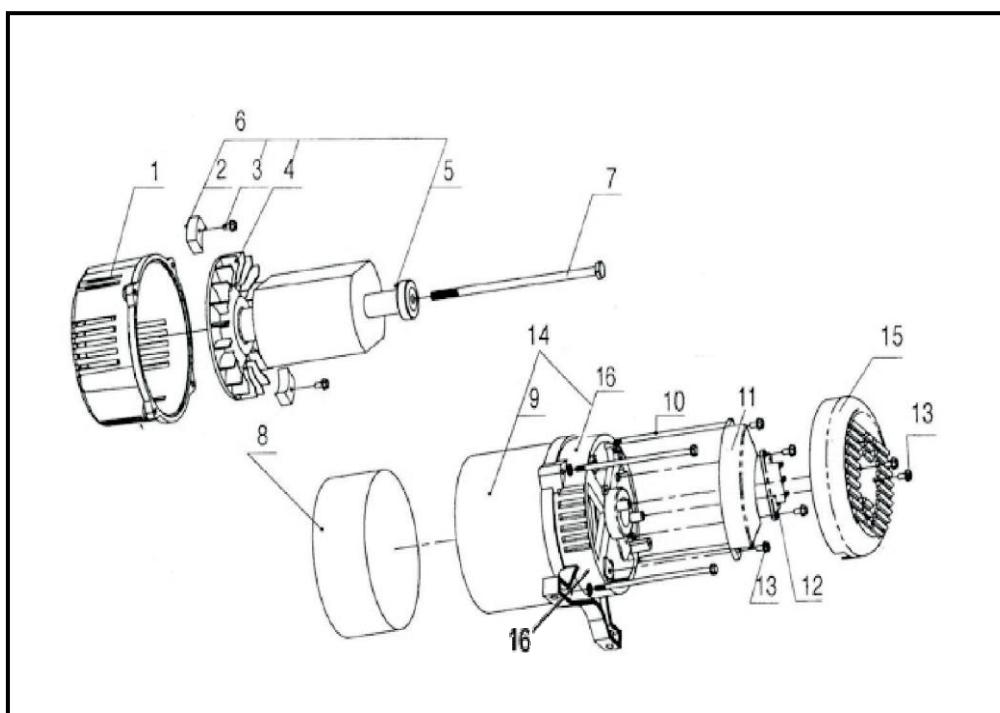

## Alternador

Pos	Código	Descrição	Q/P*
1A	19210140	Tampa frontal do alternador BD-2500 CF(E)	1
1B	19210143	Tampa frontal do alternador BD-4000 CF(E) / BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
2A	12701810	Diodo BD-2500 CF(E)	2
2B	12701813	Diodo BD-4000 CF(E) / BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	2
3	10109820	Parafuso sextavado M4x8	2
4A	19210150	Ventoinha BD-2500 CF(E)	1
4B	19210153	Ventoinha BD-4000 CF(E) / BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
5	10401420	Rolamento do rotor	1
6A	12701580	Rotor completo BD-2500 CF(E)	1
6B	12701590	Rotor completo BD-4000 CF(E)	1
6C	12701600	Rotor completo BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
7A	10109830	Prisioneiro do rotor BD-2500 CF(E)	1
7B	10109833	Prisioneiro do rotor BD-4000 CF(E)	1
7C	10109836	Prisioneiro do rotor BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
8A	19210160	Capa de proteção do estator BD-2500 CF(E)	1
8B	19210163	Capa de proteção do estator BD-4000 CF(E)	1
8C	19210166	Capa de proteção do estator BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
9A	12701610	Estator do alternador com tampa BD-2500 CF(E)	1
9B	12701620	Estator do alternador com tampa BD-4000 CF(E)	1
9C	12701630	Estator do alternador com tampa BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
10A	10109840	Prisioneiro do estator BD-2500 CF(E)	4
10B	10109843	Prisioneiro do estator BD-4000 CF(E)	4
10C	10109846	Prisioneiro do estator BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	4
11A	12701640	Capacitor BD-2500 CF(E) / BD-4000 CF(E)	1
11B	12701650	Capacitor BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
12	19210190	Base de fixação dos fios	1
13	10109850	Parafuso de fixação do capacitor	2
14A	12701660	Estator completo BD-2500 CF(E)	1
14B	12701670	Estator completo BD-4000 CF(E)	1
14C	12701680	Estator completo BD-6500 CF(E) / BD-6500 CFES	1
15	19210170	Tampa de proteção	1
16A	19213390	Tampa do estator BD-2500 CF(E)	1
16B	19213400	Tampa do estator BD-4000 CF(E)	1
16C	19213410	Tampa do estator BD-6500 CF(E)	1


\*Q/P: Quantidade por produto

# Gerador

**BD-2500 CF-E**

**BD-4000 CF-E**

**BD-6500 CF-E**

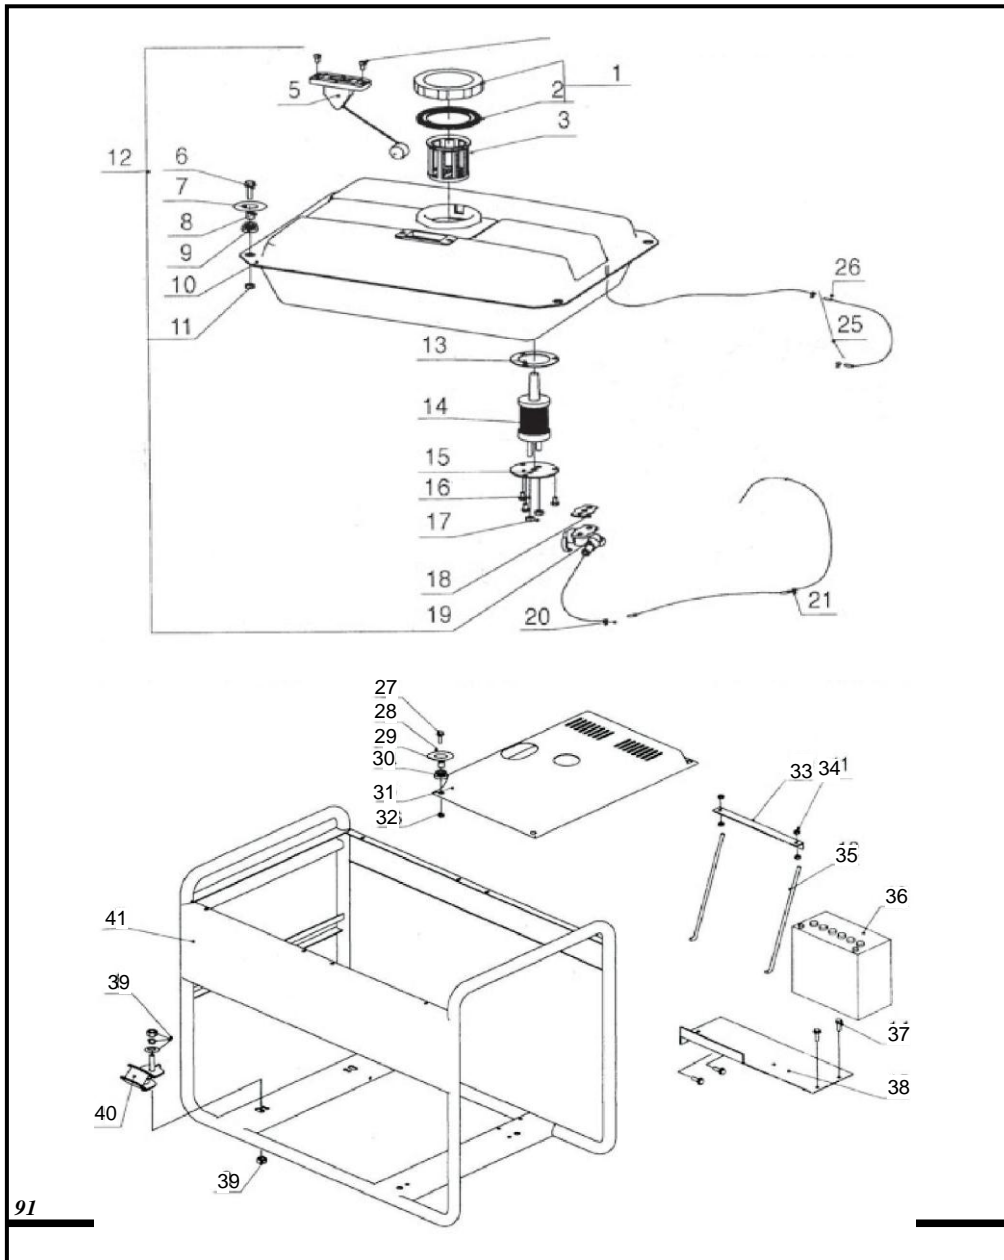

## Tanque de combustível /Quadro

Pos	Código	Descrição	Q/P*
1	19400190	Tampa do tanque completa	1
2	10800140	Anel de vedação	1
3	14000390	Peneira do tanque	1
4	10109870	Parafuso de fixação do visor	2
5	19300130	Visor de combustível	1
6	10102460	Parafuso sextavado M6x25	4
7	10202140	Arruela lisa M6	4
8	10811230	Bucha limitadora	4
9	10811240	Bucha de borracha	4
10	70312090	Tanque de combustível	1
11	10200340	Porca sextavada M6	4
12	70312100	Tanque completo	1
13	13103180	Junta do filtro de saída	1
14	14000920	Filtro de saída	1
15	19309890	Base de fixação do filtro de saída	1
16	10109880	Parafuso sextavado M5x8	2
17	10200340	Porca sextavado M6	2
18	13103190	Junta da torneira	1
19	14000930	Torneira de combustível	1
20	19309900	Abraçadeira da mangueira de combustível	2
21	23508090	Mangueira de combustível	1
25	19309910	Abraçadeira da mangueira de retorno	2
26	23508100	Mangueira de retorno de combustível	1
27	10102460	Parafuso sextavado M6x25	4
28	10202140	Arruela lisa M6	4
29	10811210	Bucha limitadora	4
30	10811220	Bucha de borracha	1
31A	19210180	Tampa superior do gerador BD-2500CF(E)	1
31B	19210183	Tampa superior do gerador BD-4000CF(E)	1
31C	19210186	Tampa superior do gerador BD-6500CF(E)	1

\*Q/P: Quantidade por produto




# Gerador

**BD-2500 CF-E**

**BD-4000 CF-E**

**BD-6500 CF-E**

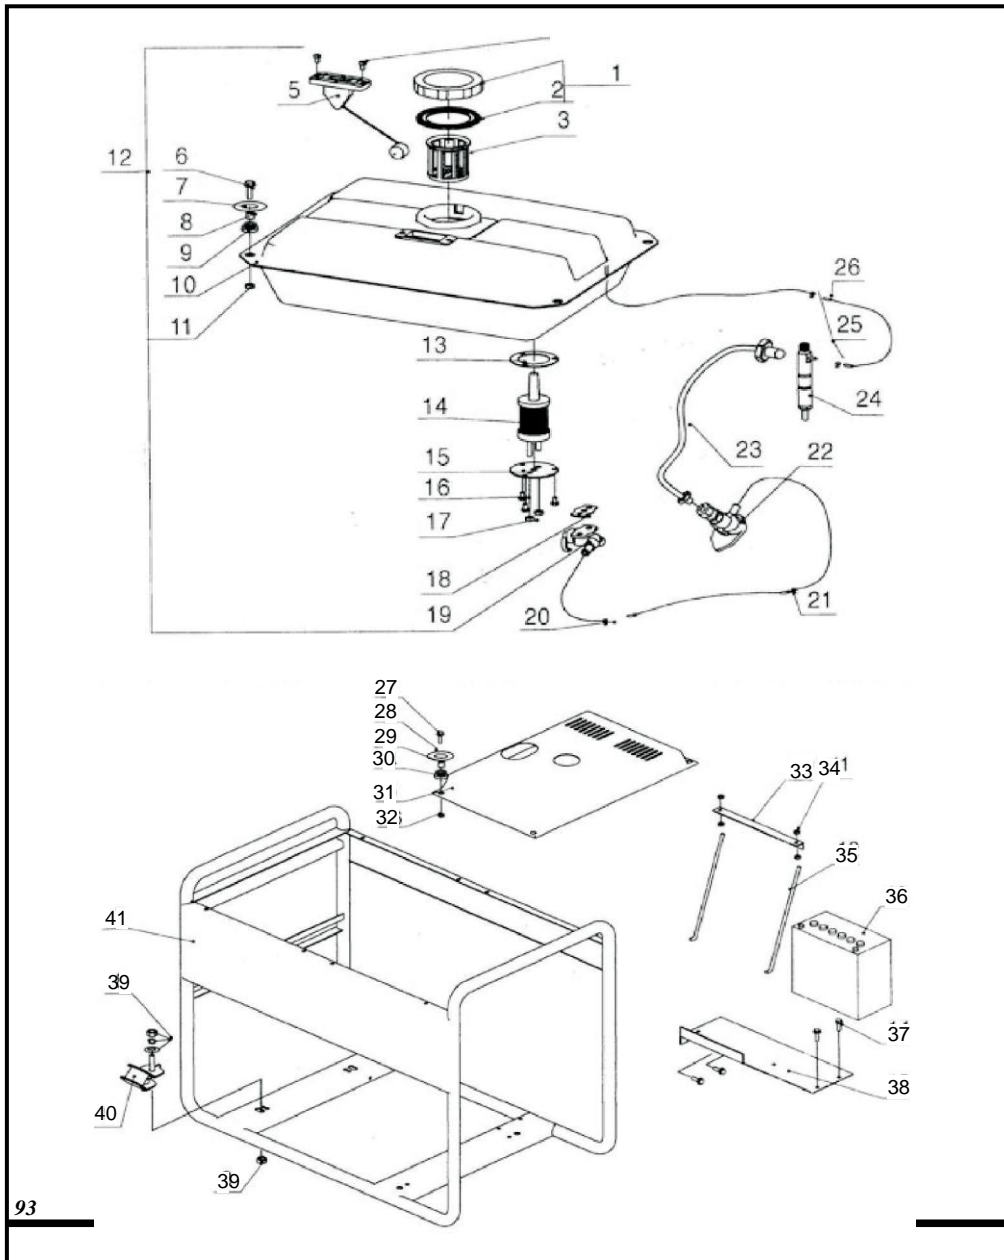

## Tanque de combustível /Quadro

Pos	Código	Descrição	Q/P*
32	10200340	Porca sextavada M6	4
33	70312070	Chapa de fixação da bateria	1
34	10200340	Porca sextavada M6	2
35	10109860	Prisioneiro da bateria	2
36	12802120	Bateria	1
37	10109763	Parafuso sextavado M6x8	4
38A	70312080	Base de apoio da bateria BD-2500CF(E)	1
38B	70312083	Base de apoio da bateria BD-4000CF(E)	1
38C	70312086	Base de apoio da bateria BD-6500CF(E)	1
39	10201300	Porca sextavada M10	1
40	10800120	Coxim do gerador	1
41A	70312060	Quadro do gerador BD-2500CF(E)	1
41B	70312063	Quadro do gerador BD-4000CF(E)	1
41C	70312066	Quadro do gerador BD-6500CF(E)	1
	70312067	Sub chassi BD-6500CF(E)	1
	19811200	Conjunto aceleração completo	1
	19213240	Roda com rolamentos para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	2
	19213230	Eixo das rodas para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	1
	10200660	Contra pino para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10201643	Arruela M12 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	8
	10110370	Prisioneiro U para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	2
	10202140	Arruela lisa M6 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10200360	Arruela de pressão M6 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10200340	Porca M6 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10104270	Parafuso M8x50 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10200040	Arruela lisa M8 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10200370	Arruela de pressão M8 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	10200310	Porca M8 para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	4
	19213250	Suporte do quadro para BD-6500CF3E / BD-190WCFE / BD-6500CF(E)	2

\*Q/P: Quantidade por produto




## Gerador

**BD-2500 CF-E**

**BD-4000 CF-E**

**BD-6500 CF-E**

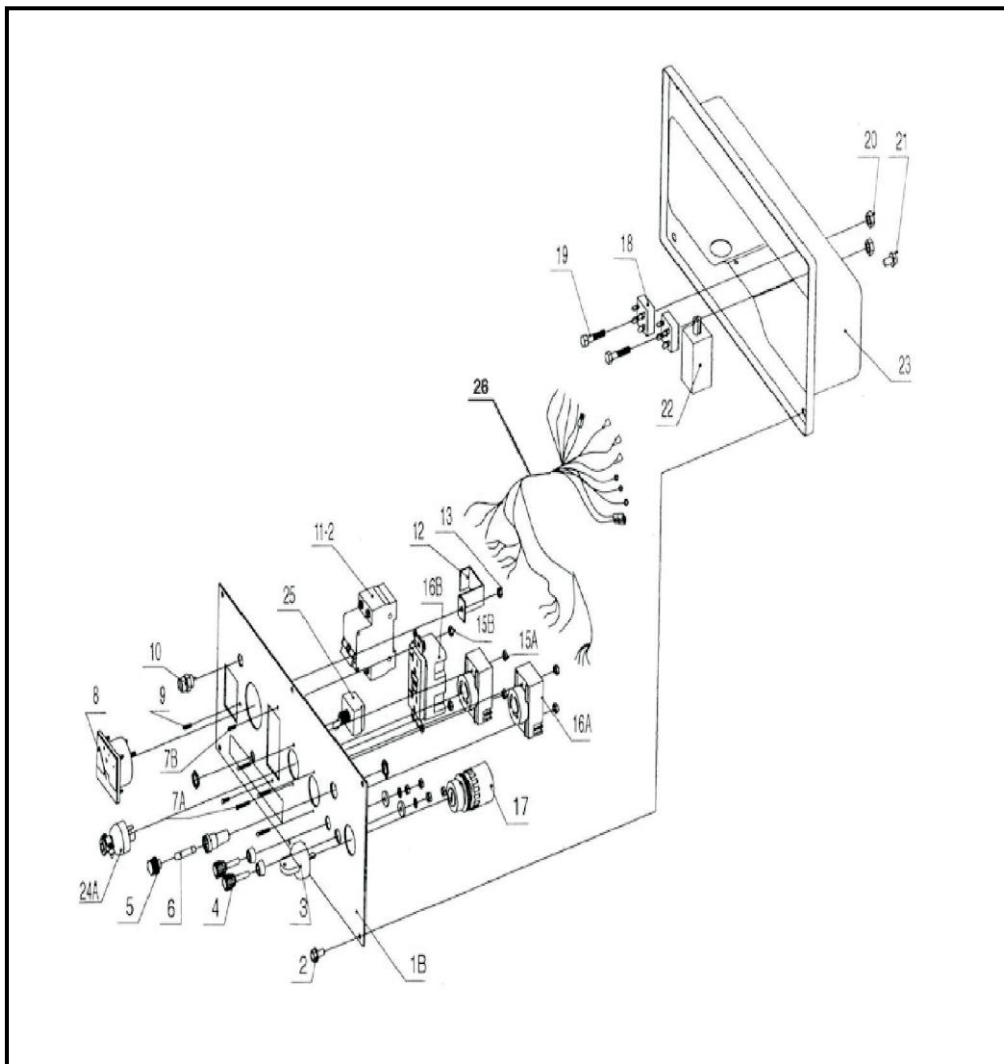

Pos	Código	Descrição	Q/P*
1A	70312110	Painel BD-2500CF(E)	1
1B	70312113	Painel BD-4000CF(E)	1
1C	70312116	Painel BD-6500CF(E)	1
2	10109890	Parafuso de fixação do painel	4
3	12701690	Chave de partida	1
4A	12701700	Terminal do carregador de bateria (vermelho)	1
4B	12701710	Terminal do carregador de bateria (preto)	1
5	12701830	Porta fusível do carregador de bateria	1
6	12803531	Fusível 10A	1
7A	10109900	Parafuso PH cab. pan M4x15	8
7B	10109910	Parafuso PH cab. pan M3x15	4
8	12701720	Voltímetro	1
9	10109920	Parafuso de fixação do disjuntor	4
10	12701840	Led do nível de óleo	1
11A	12701730	Disjuntor BD-2500CF(E)	1
11B	12701740	Disjuntor BD-4000CF(E)	1
11C	12701750	Disjuntor BD-6500CF(E)	1
12A	70312120	Chapa de fixação do disjuntor BD-2500CF(E)	1
12B	70312123	Chapa de fixação do disjuntor BD-4000CF(E)	1
12C	70312126	Chapa de fixação do disjuntor BD-6500CF(E)	1
13	10291160	Porca de fixação do disjuntor	4
15A	10291170	Porca sextavada M4	2
15B	10201370	Porca sextavada M3	2
16A	12701760	Tomada 4 pinos 30A 110V - 220V	1
16B	12701770	Tomada dupla 120V 20A	1
16C	12803123	Tomada 3pinos 250V 30A	1
17	12701780	Miolo da chave de partida	1
18	12701790	Ponte retificadora	1
19	10108150	Parafuso PH cab. pan M4x20	4
20	10291170	Porca sextavada M4	4
21	10109930	Parafuso PH cab. M4x15	2
22	12701800	Solenóide de partida	1
23	70312130	Capa do painel	1
24A	12701570	Plug 120V - 240V (4 pinos)	1
24B	12701563	Plug 120V (3 pinos)	1
25	12804960	Chave seletora 9 contatos	1
26A	12773810	Chicote elétrico BD-2500 CF	1
26B	12773813	Chicote elétrico BD-2500 CFE	1
26C	12773820	Chicote elétrico BD-4000 CF	1
26D	12773823	Chicote elétrico BD-4000 CFE	1
26E	12773830	Chicote elétrico BD-6500 CF	1
26F	12773833	Chicote elétrico BD-6500 CFE	1
	12703180	Horímetro	1
	12773760	Sensor nível de óleo	1
	19811200	Conjunto aceleração	1
	19213460	Cabo aceleração	1

\*Q/P: Quantidade por produto